

## Важные советы по безопасности

Данное изделие рекомендуется использовать с 12 лет.

Изделие можно использовать только со сменными насадками Oclean. Мы не несем ответственности за любые последствия использования несертифицированных насадок других производителей.

Данное изделие предназначено только для персональной очистки и не рекомендуется использовать в медицинских целях. Оно предназначено только для использования внутри помещений. Не оставляйте зубную щетку под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. Рекомендуем хранить ее в сухом, хорошо проветриваемом месте при комнатной температуре.

Прежде чем заряжать, насухо протрите корпус изделия и регулярно очищайте зарядное устройство сухой тряпкой, не допуская образования пятен.

## Насадка для щетки

При необходимости замены вынимайте и устанавливайте насадку вертикально, не проворачивая ее влево или вправо

Стоматологи рекомендуют менять насадку щетки каждые два-три месяца.

С осторожностью должны использовать изделие лица с проблемами ротовой полости, в частности

Пользователи, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство на пародонте или в данный момент проходят лечение.

Лица с другими симптомами в ротовой полости, в том числе пользователи с неустойчивыми протезами или хронической сильной кровоточивостью десен.

Другие лица с проблемами, связанными со здоровьем ротовой полости.

Это изделие не рекомендуется использовать указанным выше категориям лиц или перед применением проконсультируйтесь с профессиональным стоматологом.

Данный прибор не предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами или тех, кто не имеет достаточного опыта и знаний (в том числе детей возрастом от 0-12 лет). Кроме ситуаций, когда прибор используется под присмотром опекуна или иного законного представителя.



Скачайте приложение, отсканировав QR-код

Сенсорный экран  
Коснитесь края экрана пальцем, чтобы прокрутить пальцем по экрану.



Для повышения эффективности при чистке был откалиброван угол поворота двигателя. Не позволяйте, чтобы двигатель вращался, если отсутствует головка щетки, поскольку это может привести к сильному шуму и, как следствие, повлиять на срок службы двигателя.

Выделенный держатель 2-в-1  
Держатель объединяет в себе настенное крепление и зарядную подставку.

## Инструкции

### Первое включение питания

Первое использование. Коснитесь кнопки включения/выключения, чтобы включить зубную щетку и активировать модуль Bluetooth. После этого зубная щетка перейдет в режим ожидания, а Bluetooth продолжит работать в постоянном режиме.

В процессе поиска и установления соединения расстояние между телефоном и зубной щеткой не должно превышать 10 метров. Если между устройствами находятся другие предметы, создающие преграды, расстояние следует сократить. Если устройства находятся слишком далеко друг от друга, подключение по Bluetooth может быть нестабильным или может прерываться.

Установка приложения. После сканирования QR-кода для загрузки приложения Oclean Care + выполните поиск и подключите зубную щетку в приложении. Примечание. Попытка подключения зубной щетки через «Системные настройки – Настройки Bluetooth» в телефоне не будет работать.

Настройки функций. Отсканируйте QR-код, чтобы завершить установку приложения, которое позволит установить различные функции для зубной щетки, такие как включение/выключение функций «предупреждение об изменениях области чистки» и т. д. Кроме того, появится возможность настроить свой собственный план чистки и вставить этот план непосредственно в зубную щетку.

### Просмотр данных о чистке в приложении

Для получения данных о чистке необходимо установить связь между зубной щеткой и другим устройством и подключить ее к приложению. Поскольку зубная щетка поставляется с ограниченным объемом памяти для хранения данных и сохраняет данные чистки не более 7 дней, пожалуйста, синхронизируйте данные чистки с приложением в течение 7 дней.

План чистки Без каких-либо настроек зубная щетка будет работать в «Исключительном режиме» по умолчанию, где будет подаваться ясное предупреждение, когда зубная щетка будет работать в течение 2 минут и 3 минут, а потом автоматически прекратит работу после 4 минут работы.

Зарядка зубной щетки. Высушите нижнюю часть зубной щетки перед зарядкой, а затем вставьте зарядный кабель USB в порт зарядки на подставке. После этого можно определить уровень заряда батареи по проценту заряда аккумулятора, показанному на дисплее электрической зубной щетки Oclean. После полной зарядки вовремя снимите зубную щетку с зарядной подставки. После чистки, пожалуйста, перезарядите зубную щетку после получения предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора.

### Отчет о чистке зубов

По завершении процедуры на дисплее устройства отображается время, оценка за чистку и подсказки по чистке пропущенных мест, поощряющий интерфейс медаль и комплексный отчет о данных для только что завершенной чистки.


## Настройка режима чистки

Пользователи могут выбрать режим чистки, проводя пальцем по экрану вверх и вниз или по краю главного интерфейса. После синхронизации данных зубной щетки с телефоном пользователи могут активно присвоить зубной щетке план адаптивной чистки.


Рассветный успокаивающий режим: продолжительность 2 минуты 30 секунд с мягкой настройкой очистки, оптимизированный для комфортного очищения.

Режим заката: 3-минутный режим с высокой эффективностью очистки, оптимизированный для эффективного удаления налета и глубокой очистки в ночное время.

Эксклюзивный режим: по умолчанию (без персонализации) иконка будет желтой, режим будет стандартной очисткой без установленного времени, когда настройка персонализации активирована через приложение, иконка режима становится красной и переходит в персонализированный режим.

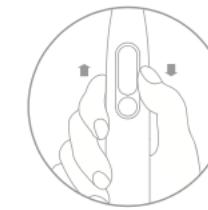

Проведите по экрану вверх и вниз

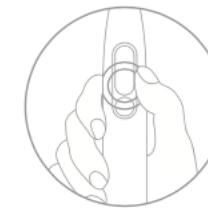

Для подтверждения настроек нажмите кнопку включения/выключения

## Руководство по зарядке

### Оповещение о низком уровне заряда аккумулятора

Когда уровень заряда ниже 20%, на дисплее зубной щетки периодически отображается оповещение о том, что аккумулятор разряжен и вскоре потребуется его зарядка. При сильном разряде аккумулятора (менее 1%) зубная щетка отключается, ее моторчик начнет вибрировать, напоминая о необходимости зарядки, а также не будет включаться экран.

Снимите зарядную подставку с настенного держателя 2-в-1 и подключите ее к зарядному кабелю. Поместите нижнюю часть зубной щетки на зарядное устройство, чтобы зубная щетка была установлена вертикально и закреплена в подставке для зарядки. При обычной зарядке на дисплее зубной щетки отображается знак зарядки и процент заряда аккумулятора, а зубная щетка полностью заряжается в течение примерно 2 часов.

### Важное предупреждение о зарядке

Поскольку электрическая зубная щетка оснащена механизмом быстрой зарядки, ее рекомендуется при необходимости подключать и заряжать. Не вставляйте зубную щетку в зарядное устройство, когда зарядка не требуется или она полностью заряжена, поскольку оставление в течение длительного времени может привести к преждевременному истощению встроенного аккумулятора, что повлияет на опыт использования.

## Рекомендуемый способ чистки зубов



Медленно перемещайте зубную щетку, сохранив угол 45° к линии десны. При выполнении этой процедуры нет необходимости вручную водить щеткой вверх-вниз.



Аккуратно держите рукоятку зубной щетки, медленно водите ею круговыми движениями без чрезмерного нажима.



После чистки прополоските рот чистой водой.

## • Характеристики

Наименование изделия	электрическая зубная щетка Oclean Smart Sonic
Модель	Y2076
Степень защиты	IPX7
Мощность	5Вт
Зарядное устройство	Oclean USB в виде подставки (возможность подвешивания и зарядки 2-в-1)
Вход	5 В =1 А
Время работы от аккумулятора*	25 дней
Емкость аккумулятора	800 мА·ч
Длительность зарядки	Около 2 часа
Стандарт	GB 39669-2020
Версия Bluetooth	Bluetooth 4,2 и выше

\* Использование стандартного режима из расчета 2 минуты/раз, 2 раза/день в рабочем состоянии.



1. ЗАПРЕЩЕНО разбирать, ударять, сдавливать или бросать устройство в огонь.
2. НЕ используйте зубную щетку, если ее аккумулятор вздулся или увеличился в объеме.
3. НЕ оставляйте щетку в условиях высоких температур.
4. НЕ используйте устройство, если аккумулятор подвергался воздействию влаги.