


Схема устройства

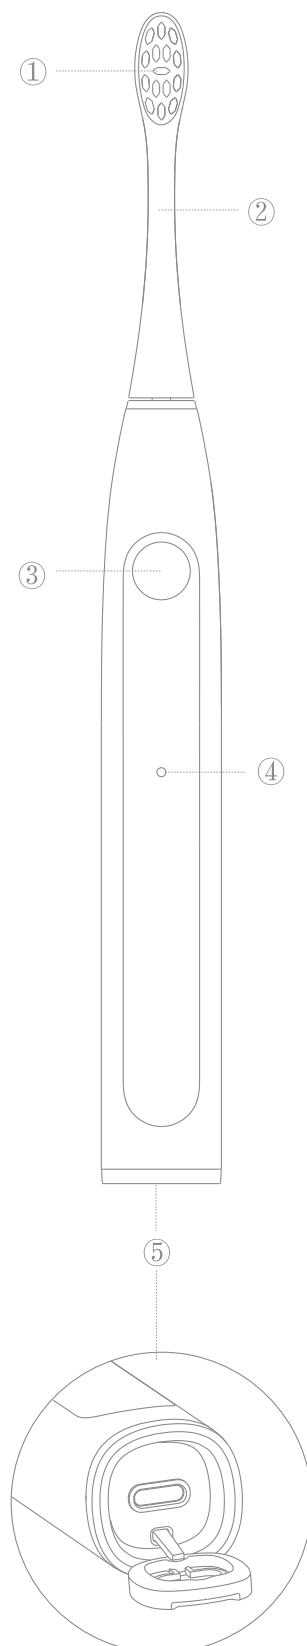

Oclean

Руководство по эксплуатации



Все элементы на схеме снабжены
подробными пояснениями

Благодарим вас за использование электрической зубной щетки Oclean.

Важные советы по безопасности

1. Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с физическими, сенсорными или умственными недостатками или с недостатком опыта и знаний могут использовать этот прибор при условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают его опасности. Детям не разрешается играть с этим прибором. Детям не разрешается выполнять чистку и техническое обслуживание без присмотра.
2. В этом продукте можно использовать только специальные насадки Oclean, и мы не несем ответственности за любые последствия, вызванные использованием несертифицированных насадок сторонних производителей.
3. Этот продукт предназначен только для личной гигиены и не рекомендуется для использования в медицинских целях.
4. Этот продукт предназначен только для использования в помещении. Не размещайте его в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей. Рекомендуется размещать его в сухом и проветриваемом месте при комнатной температуре.
5. Перед зарядкой держите телефон сухим, протрите его насухо мягкой тканью и регулярно очищайте интерфейс зарядки сухой тканью, чтобы предотвратить появление пятен.
6. Питание устройства допускается только при безопасном сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на устройстве.
7. Не подвергайте устройство или аккумулятор воздействию высоких температур. Нормальный диапазон температур для зарядки аккумулятора составляет 0–45 градусов.
8. Обратите внимание, что клеммы оборудования с батарейным питанием или батареи не должны контактировать с металлическими предметами во избежание риска короткого замыкания.

Головка щетки: При замене насадки щетки вытащите ее или вставьте вертикально и не поворачивайте влево или вправо.

Стоматологи рекомендуют менять насадки каждые 2–3 месяца.

Людам с чувствительностью полости рта следует обратить внимание на следующие ситуации:

Люди, которые только что перенесли операцию на пародонте или проходят лечение.

Люди с другими симптомами во рту, включая слабые зубные протезы или постоянное сильное кровотечение из десен.

Другие люди с чувствительным или хрупким ртом и т. д.

Не рекомендуется использовать этот продукт или проконсультироваться с профессиональным стоматологом перед использованием.

Этот продукт не предназначен для использования людьми с ограниченными возможностями, психически больными людьми или людьми, у которых нет соответствующего опыта и знаний [включая детей (0–12 лет)]. Если только он не используется под наблюдением и руководством его опекуна.

Подробное описание деталей машины

① Щетина ② Насадка щетки

③ Клавиша переключения/режима:

Когда загорится экран зубной щетки, нажмите кнопку, чтобы выбрать режим чистки, и нажмите еще раз в течение 3 секунд, чтобы переключить режим чистки.

④ Световой индикатор:

При пробуждении и уровне заряда батареи $\geq 10\%$ всегда горит белый свет;

При пробуждении, когда заряд батареи $< 10\%$, дыхание красного света;

Во время зарядки белый свет продолжает дышать;

Полностью заряженный, белый свет всегда горит.

⑤ Порт зарядки типа C

Руководства пользователя

1. При первом включении — выберите язык: нажмите кнопку, чтобы выбрать язык зубной щетки, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы установить язык в качестве языка зубной щетки.

2. Выбор режима: нажмите кнопку, чтобы выбрать режим чистки. Нажмите кнопку еще раз в течение 3 секунд, чтобы переключить режим чистки. Через 3 секунды он заработает нормально в выбранном режиме чистки. В состоянии чистки нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд для переключения между режимами.

«Уход за деснами» — специально разработан для людей с чувствительными зубами, бережно очищает, уменьшая раздражение чувствительных участков.

«Ежедневная уборка» — подходит для ежедневной базовой чистки полости рта, эффективно удаляя остатки пищи и грязь.

«Глубокая чистка» — проникните глубоко между зубами и в труднодоступные места, чтобы эффективно удалить стойкие пятна и бактерии.

«Отбеливание» - Мощная очистка делает поверхность зубов более гладкой и белой.

«Массаж успокаивающий» — эффективно массирует десны во время чистки зубов.

Поэтому вы можете выбирать разные модели, исходя из своих предпочтений и рекомендаций стоматолога.

3. Интеллектуальная повторная чистка: если во время чистки есть область, которая была пропущена, эта область будет отмечена на экране красным, и вы сможете нажать кнопку, чтобы повторить чистку.

4. Восстановление заводских настроек: нажмите и удерживайте кнопку в течение 8 секунд, чтобы восстановить заводские настройки зубной щетки.

Здоровая чистка зубов

- Медленно перемещайте зубную щетку с щетиной под углом 45 градусов к линии десен;
- Во время чистки вибрация зубной щетки будет ненадолго приостанавливаться каждые 30 секунд, указывая на необходимость изменить положение чистки;
- Если во время использования нет активной паузы, он автоматически отключится после завершения режима чистки.

Способ зарядки

Перед зарядкой высушите нижнюю часть зубной щетки и зарядите ее через порт типа C в нижней части устройства. Когда белый свет дышит, это означает, что он заряжается. Когда белый свет горит, это означает, что аккумулятор полностью заряжен. Обычно для полной зарядки требуется 3 часа.

Подсказка о низком заряде батареи: Когда уровень заряда зубной щетки составляет менее 10%, красный свет напоминает вам, что ее необходимо зарядить.



1. Запрещается разбирать, ударять, сжимать или бросать в огонь.
2. Если продукт сильно раздувается, не продолжайте его использовать.
3. Не подвергайте электроприборы или аккумуляторы воздействию чрезмерных температур.
4. Запрещается использовать аккумулятор после его замачивания в воде.
5. Помните об опасности короткого замыкания клемм аккумуляторных приборов или батарей металлическими предметами.

● характеристики продукта

Название продукта	Электрическая зубная щетка Oclean X Lite Sonic		
Модель продукта	N1801	Номинальный входной сигнал	5 В $\pm$ 0,5 А
Номинальная входная мощность	2,5 Вт	Емкость аккумулятора	1100 мАч
Уровень водонепроницаемости	IPX7	Способ зарядки	Тип-C

*При зарядке необходимо использовать адаптер с выходной клеммой 5V $\pm$ 0.5A (измеренная максимальная выходная мощность менее 15W) и соответствующий требованиям стандарта IEC 60335-1.