

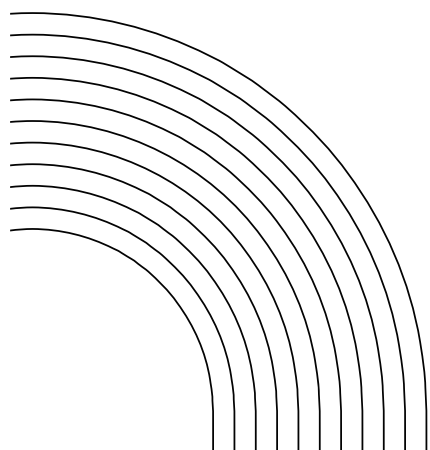


# Схема устройства

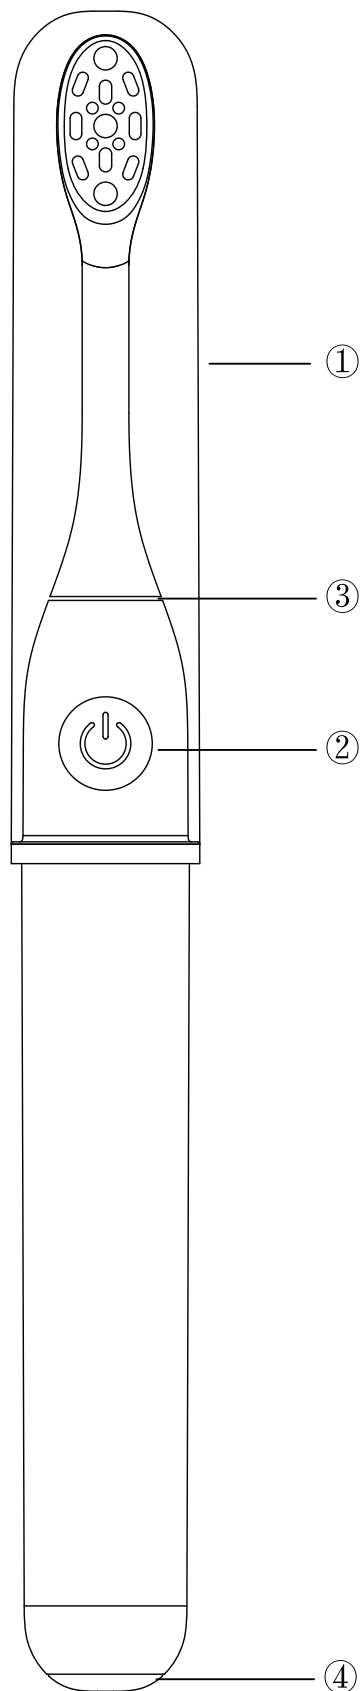

**Oclean**

Руководство по эксплуатации

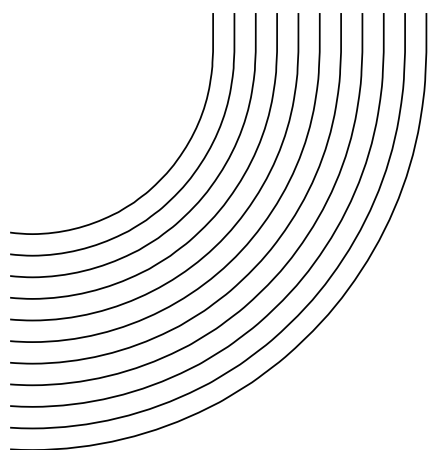

Благодарим вас за использование электрической зубной щетки Oclean.

- Важные советы о безопасности

1. Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с физическими, сенсорными или умственными недостатками или с недостатком опыта и знаний могут использовать этот прибор при условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают его опасности. Детям не разрешается играть с этим прибором. Детям не разрешается выполнять чистку и техническое обслуживание без присмотра.
2. В этом продукте можно использовать только специальные насадки Oclean, и мы не несем ответственности за любые последствия, вызванные использованием несертифицированных насадок сторонних производителей.
3. Этот продукт предназначен только для личной гигиены и не рекомендуется для использования в медицинских целях.
4. Этот продукт предназначен только для использования в помещении. Не размещайте его в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей. Рекомендуется размещать его в сухом и проветриваемом месте при комнатной температуре.
5. Перед зарядкой держите телефон сухим, протрите его насухо мягкой тканью и регулярно очищайте интерфейс зарядки сухой тканью, чтобы предотвратить появление пятен.
6. Питание устройства допускается только при безопасном сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на устройстве.
7. Не подвергайте устройство или аккумулятор воздействию высоких температур. Нормальный диапазон температур для зарядки аккумулятора составляет 0–45 градусов.
8. Обратите внимание, что клеммы оборудования с батарейным питанием или батареи не должны контактировать с металлическими предметами во избежание риска короткого замыкания.

- Головка щетки

При замене насадки щетки вытащите ее или вставьте вертикально и не поворачивайте влево или вправо. Стоматологи рекомендуют менять насадки каждые 2–3 месяца. Людям с чувствительностью полости рта следует обратить внимание на следующие ситуации: Люди, которые только что перенесли операцию на пародонте или проходят лечение. Люди с другими симптомами во рту, включая слабые зубные протезы или постоянное сильное кровотечение из десен. Другие люди с чувствительным или хрупким ртом и т. д. Не рекомендуется использовать этот продукт или проконсультироваться с профессиональным стоматологом перед использованием. Этот продукт не предназначен для использования людьми с ограниченными возможностями, психически больными людьми или людьми, у которых нет соответствующего опыта и знаний включая детей [(0–12 лет)]. Если только он не используется под наблюдением и руководством его опекуна.

- Подробное описание деталей машины.

- ① Пылезащитная крышка: снимите пылезащитную крышку, чтобы закрыть головку щетки и предотвратить попадание пыли.
- ② Кнопка переключения и режима: слегка нажмите кнопку, чтобы включить зубную щетку, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы переключить режимы, и нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить зубную щетку. Режим 2: режим ухода, режим очистки.
- ③ Световой индикатор: при нажатии кнопки всегда будет гореть белый свет, чтобы напомнить вам. Когда батарея разряжена, загорится красный свет, чтобы напомнить вам.
- ④ Зарядный порт типа C

- **Здоровая чистка зубов**

Медленно перемещайте зубную щетку с щетиной под углом 45 градусов к линии десен; Во время чистки вибрация зубной щетки будет ненадолго приостанавливаться каждые 30 секунд, указывая на необходимость изменить положение чистки; Если во время использования нет активной паузы, он автоматически отключится после завершения режима чистки.

- **Способ зарядки**

Перед зарядкой высушите нижнюю часть зубной щетки и зарядите ее через порт типа C в нижней части устройства. Белый индикатор мигает, что означает, что идет зарядка. Когда белый индикатор горит, это означает, что аккумулятор полностью заряжен. Обычно полная зарядка занимает 2,5 часа. Подсказка о низком заряде батареи: Когда уровень заряда зубной щетки составляет менее 10%, красный свет напоминает вам, что ее необходимо зарядить.

- **Уведомление**

1. Запрещается разбирать, ударять, сжимать или бросать в огонь.
2. Если продукт сильно раздувается, не продолжайте его использовать.
3. Не подвергайте электроприборы или аккумуляторы воздействию чрезмерных температур.
4. Запрещается использовать аккумулятор после его замачивания в воде.
5. Помните об опасности короткого замыкания клемм аккумуляторных приборов или батарей металлическими предметами.

- **Характеристики продукта**

Название продукта	Аккумуляторная электрическая зубная щетка Oclean Ease
Номер продукта	N1800
Номинальная входная мощность	2,5 Вт
Entrada nominal*	5V --- 0.5A
Емкость аккумулятора	600 мАч
водонепроницаемый уровень	IPX7
метод зарядки	Type- C

\*При зарядке необходимо использовать адаптер с выходной клеммой 5V --- 0,5A (измеренная максимальная выходная мощность менее 15Вт) и соответствующий требованиям стандарта GB 4706.1.